


Öljyero MIRE AP NS...S (sisäasennus) öljynerottimien huolto-ohjeet

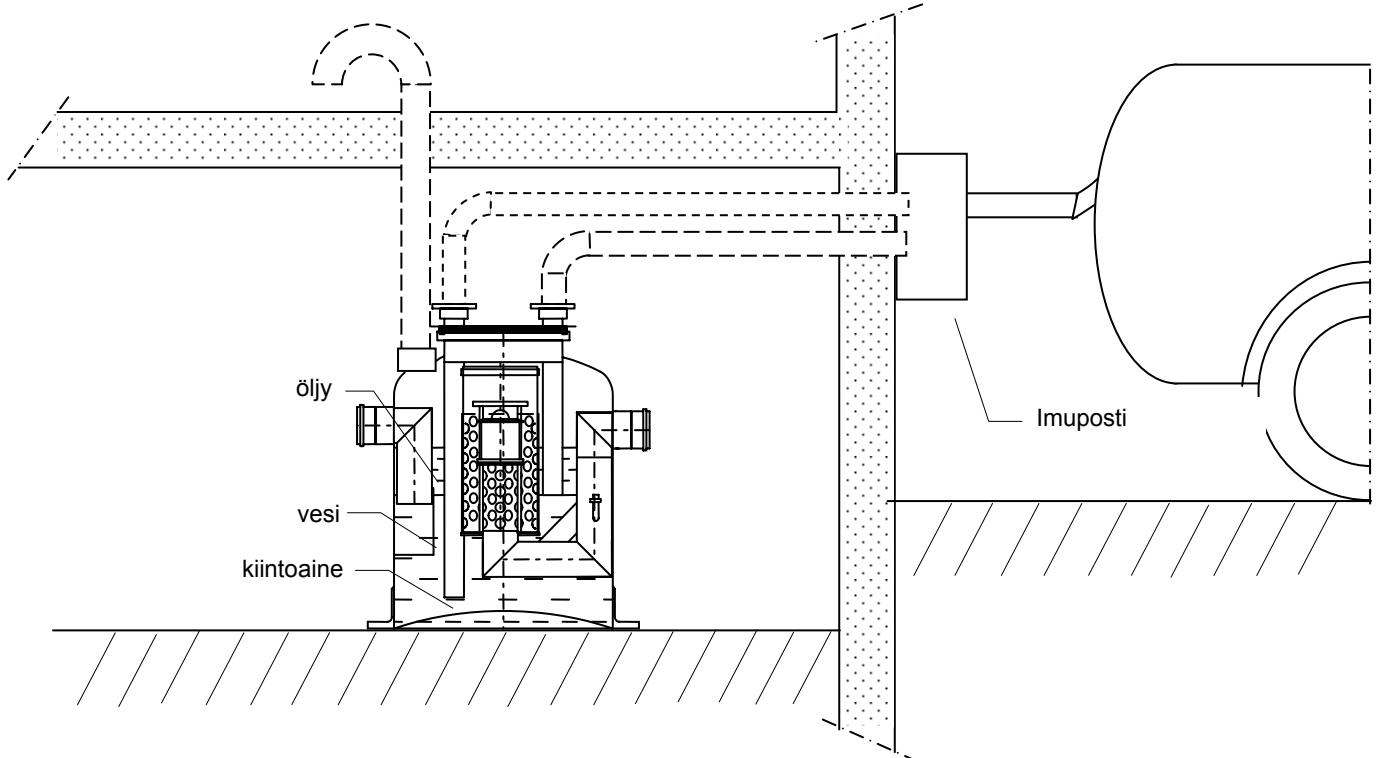

1. Hälytinautomaatiikka ilmoittaa erottimen varastotilan täyttymisestä.
2. Tyhjennysauton imuputki liitetään imupostin toiseen leukaliittimeen, josta tyhjenetään erottimeen kertynyt öljy.
3. Erottimeen varastoitunut öljy imetään tyhjennysauton säiliöön. Imu lopetetaan, kun nestepinta on laskeutunut tyhjennysputken imuaukkojen alatasolle tai tyhjennyspumppu alkaa imeä ilmaa.
4. Erottimeen kokonaistilavuus pohjalietteen on tyhjennettävä riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Imuputki liitetään imupostin leukaliittimeen, josta erotin tyhjenetään kokonaan.
5. Jos erottimen seinämiin on kertynyt öljyjätettä, se poistetaan painehuuhtelulla. Ennen huuhtelua nosta koalisattori ja uimurikoho ylös säiliöstä ja huuhtele ne tarvittaessa.
6. TÄYTÄ EROTIN AINA VEDELLÄ TYHJENNYKSEN JÄLKEEN, jotta erotin lähtee toimimaan heti tehokkaasti.
7. LASKE UIMURIKOHO JA KOALISAATTORI TAKAISIN EROTTIMEEN VASTA VESITÄYTÖN JÄLKEEN. Varmista että uimurikoho kelluu ja koalisattori laskeutuu ohjauskiskojen pohjalevyyn kiinni.
8. Tyhjennyksen yhteydessä puhdistetaan vesihuuhtelulla hälyttimen anturi siihen takertuneista kiintoaineista, sekä tarkistetaan hälyttimen toiminta.
9. Erottimeen koko tilavuus on luokiteltu ongelmajätteeksi. Siitä syystä varastotilavuuden ja kokonaistilavuuden tyhjentämistä kertynyt jäte on toimitettava järjestettyyn väli-varastoon tai suoraan ongelmajätelaitokselle.