


Rasvaero EN Sisä-asennus rasvanerottimien huolto-ohje

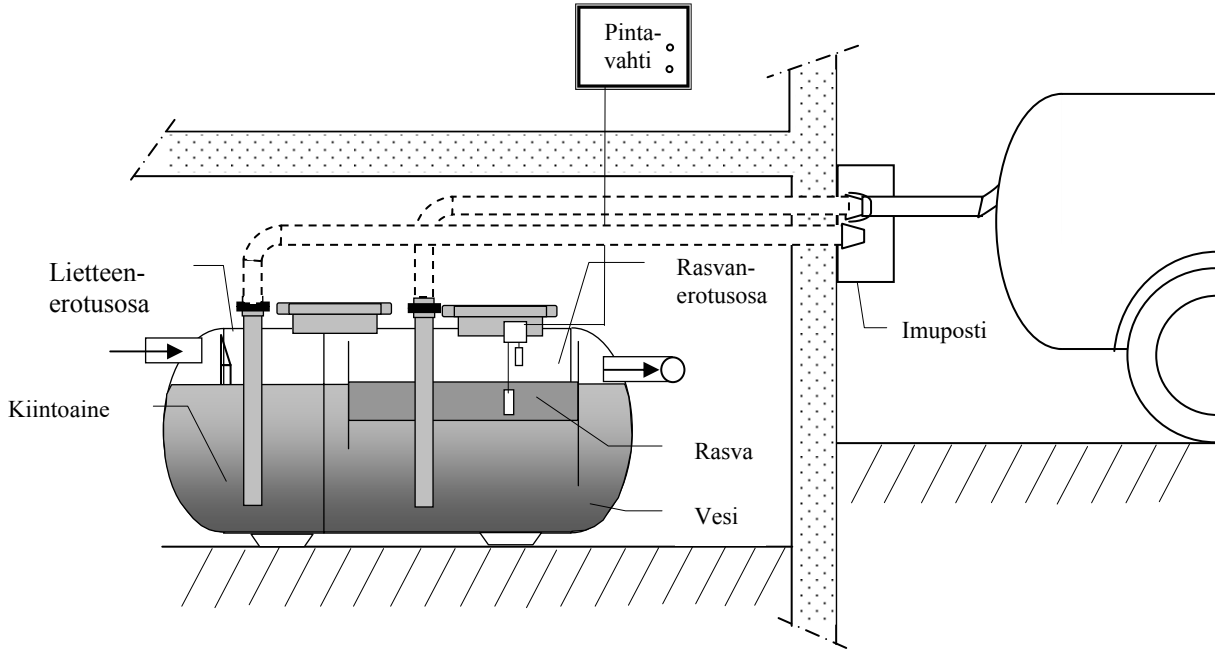

1. Hälytinautomatiikka ilmoittaa erottimen rasvatilan täyttymisestä (tai padotuksesta)
2. Tyhjennysauton imuputki liitetään pikaliitinkotelon (Imupostin) liittimeen.
3. Erottimen rasvanerutusosa ja lietteenerutusosa imetään kumpikin omien imuputkien kautta tyhjennysautoon. Tarvittaessa rasvanerutusosaan kertynyt rasvakerros pehmennetään kuumalla vedellä, ilmapuhalluksella tai höyryllä. Ilman imuputkia oleva erotin tyhjenetään kansistojen kautta.
4. Puhdista hälyttimen anturit tyhjennyksen jälkeen ja huuhtelee imuputket lämpimällä vedellä.
5. Erottimen pohjalle kertyvä liete on hyvä poistaa riittävän usein (esim. 3 kertaa/vuosi)
6. Jos erottimen seinämiin on takertunut rasvaa tai kiintoaineita, poistetaan ne painehuuhtelulla.
7. TÄYTÄ EROTIN AINA VEDELLÄ VÄLITTÖMÄSTI TYHJENNYKSEN JÄLKEEN, jotta erotin lähtee toimimaan heti tehokkaasti.